## RAYAPOWAR

# ial Level

デジタル水準傾斜計 **DLS-155VM** 

# 数値で見る正確な傾斜





液晶画面の両側に三角形で 水平(垂直)方向を表示。 本体を逆さまにすると数字 が反転します。

## V字カット(V溝)付

V字カット(V溝)付でパイプの上でも安定性抜群。 簡単に配管の勾配管理が可能です。

#### マグネット内蔵

マグネット付で、鋼管、鉄骨工事、プラント工事等


## 軽量・コンパクト

持ち運びに便利なポケットサイズ。

#### ●DLS-155VM 仕様


表示	液晶表示(°・%切換可能)
検出角度範囲	4方向90°及び4方向99.9%
最 小 表 示	0.1°又は0.1%
検 出 精 度	0~10°,90°,180°,270° = ±0.1°
	$(90^{\circ}, 180^{\circ}, 270^{\circ}) \pm 10^{\circ} = \pm 0.2^{\circ}$
	上記以外 = ±0.3°
電源	単4乾電池×3本
電池残量警告	有(液晶表示)
オートパワーOFF	有(最後に操作又は制止後約6分)
寸 法	155×56×31mm
重量	324g(乾電池含む)

CODE 0100-0185 DLS-155VM 標準価格 ¥17,800 JAN:4528235 119152








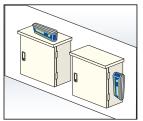

分電盤等、設備品の 水平・垂直の管理

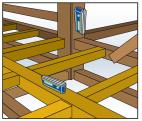

柱、組木等の水平・垂直 の管理





#### 電源のON/OFFが出来ます。

ように全表示されますので液晶表示 に異常がないか確認できます。





表示を固定します。液晶画面には「HOLD」と表示され、数値 以外は点滅して表示が固定状態であることを示します。 もう一度、このボタンを押すと解除されます。



精度の再調整ができます。現場で万が一、精度に異常があった 場合でも素早く簡単に再調整・精度確認が可能です。



表示単位を角度(°)、勾配(%)に切り替えます。 ボタンを押すごとに交互に切り替わります。

20 0901 10

## AX BRAIN LTD.

## アックス ブレーン 株式会社

■ e-mail info@axbrain.com
■ url http://www.axbrain.com

※製品に関するお問い合わせは…

0120-222-226 (土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

※標準価格には消費税は含まれておりません ※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。